

**A lire entièrement et à respecter avant toute utilisation de cet appareil.**

**Ne jamais rajouter de produit d'allumage si le foyer est en fonctionnement, attendez le refroidissement du foyer et du réservoir (au moins 15 minutes) avant de le remplir à nouveau.**

## 1)- INSTALLATION :

### a)- Réception :

- Ouvrez le carton avec précautions, en évitant de rayer les surfaces avec un objet coupant.
- Sortez la cheminée de son emballage et placez-la à l'endroit choisi. Le sol doit être plat. Dans le cas d'une cheminée murale, laissez un espace de 2 à 3 cm entre la cheminée et le mur. Vérifier qu'il n'y a pas à proximité de la cheminée des objets ou tissus facilement inflammables (rideaux, voilages, sièges en tissus etc.)
- Retirer de la cheminée les protections éventuelles : cartons, plastiques de contact, matériaux d'emballage, plastiques de protection.


### b)- Fixation au mur :

- Les modèles Zénith, Urban, petite Urban, 16/9°, petite 16/9°, se fixent au mur. Les cheminées sont, soit livrées avec le système de fixation mural, soit prévues pour être directement accrochées à des vis (modèles 16/9°, petite 16/9° et Urban). En raison des nombreux types de murs, il convient que vous choisissiez en magasin spécialisé la fixation appropriée (chevilles, vis à placo, etc.).
- Déterminez la hauteur de votre cheminée, en général de 30 à 40cm au dessus du sol - le haut de 124 à 136cm. Vous pouvez la placer plus ou moins haut, selon vos goûts.
- Portez la cheminée à deux, posez la contre le mur en faisant coïncider pattes et encoches puis faite la glisser doucement le long du mur jusqu'au moment où les pattes s'enclenchent dans les encoches. Vérifiez le niveau de la cheminée à l'aide du niveau à bulle.

*Exemple de fixation murale pour les cheminées Zénith :*



Exemple de fixation murale pour les cheminées 16/9° et petite 16/9° :

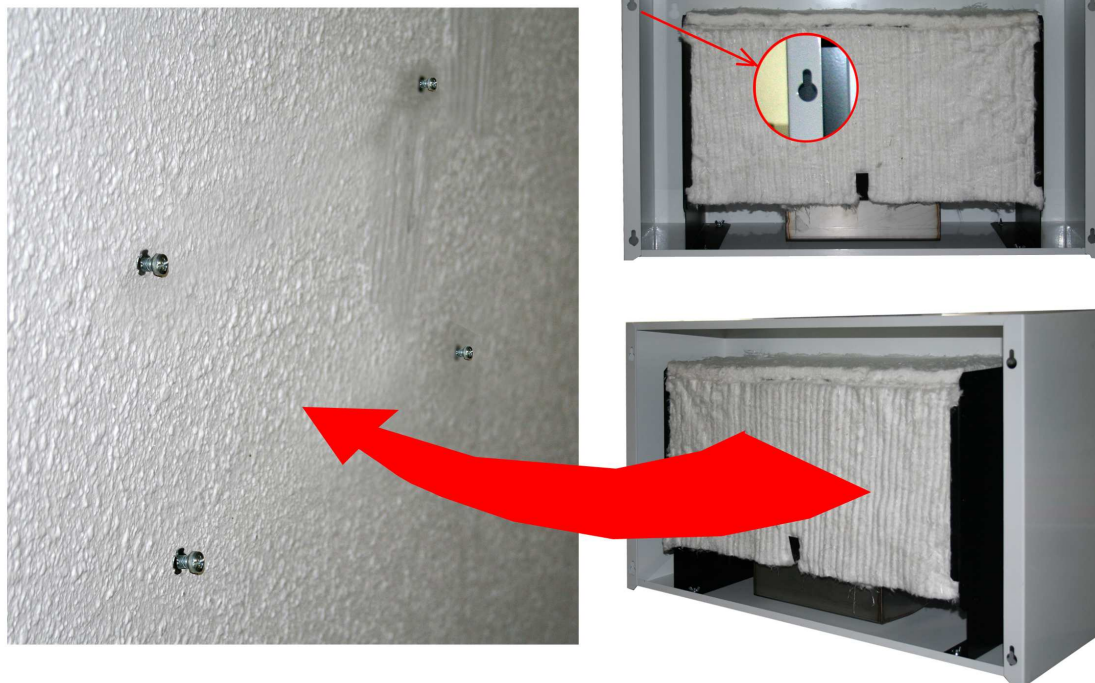

**c)- Mise en place du bloc de combustion :**

- Installez le bloc de combustion Inox dans le socle de l'insert. Ce bloc est livré avec une tirette d'ouverture et de fermeture. Ouvrez et fermez le bloc de combustion avec sa tirette afin d'essayer le système.
- Sur certains modèles suivant votre commande, un fond noir est livré en carton. L'installation du fond est simple : positionnez-le à l'intérieur de la cheminée, en l'appliquant vers le fond, contre le cadre arrière de la cheminée.

**2)- MISE EN ROUTE :**

**REGLE GENERALE :**

- N'utilisez la cheminée que selon ce mode d'emploi
- La cheminée doit être utilisée dans une pièce aérée ou possédant une bouche d'aération aspirante.
- Aucun objet inflammable ne doit se trouver à proximité de la cheminée
- Laisser un espace d'au moins 3 cm entre la cheminée et le mur d'appui sauf pour les cheminées à fixation murale.

**Bûches céramiques et galets :**

Posez les bûches en céramique ou les galets, autour du réservoir, sans le couvrir. N'empilez pas les bûches. Ne bloquez pas le réservoir.

## a)- Remplissage :


- Lors de la première mise en route, ne remplissez le réservoir qu'à moitié. Vérifiez que vous n'avez ni éclaboussé ni renversé du Bio-éthanol autour du réservoir ou sur le sol. Nettoyez toute éclaboussure avec de l'essuie-tout.
- Remplissez le petit bidon DC 0087 à l'aide de la pompe DC 0052, avec du Bio-éthanol DC0050.
- Ouvrez le bouchon du brûleur.
- Placez le bidon sur le brûleur, le robinet dans la bouche de remplissage
- Ouvrez le robinet, remplir le brûleur FAIRE TRES ATTENTION DE NE PAS FAIRE DEBORDER LA CUVE.
- Nettoyez les éclaboussures éventuelles avec de l'essuie-tout en papier ou avec un chiffon afin de sécher le surplus. Ne jetez pas cet essuie-tout ou chiffon, mais laissez le sécher à l'air libre en l'éloignant du feu, des enfants et des animaux.
- Evitez le contact du Bio-éthanol sur toute surface peinte, laquée ou fournie afin d'éviter des taches irréversibles.




## b)- Allumage :

- Allumez le feu avec le briquet de 15/20cm de type Barbecue, n'utilisez pas de papier ou d'autre matériel pour allumer.
- Trempez légèrement l'extrémité de la tigarette dans le Bio-éthanol afin de vous en servir d'allume cheminée tout en restant éloigné du bloc de combustion (voir photos ci-dessous)

### Allumage à l'aide de la tigarette

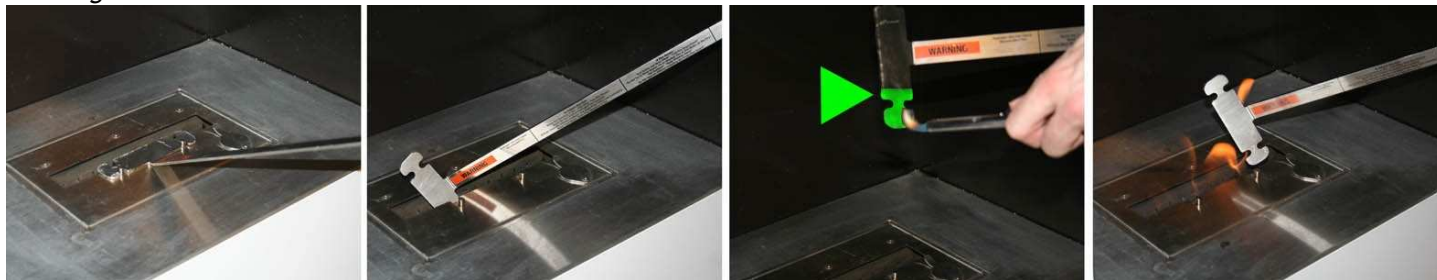

## Allumage au briquet DC 0051

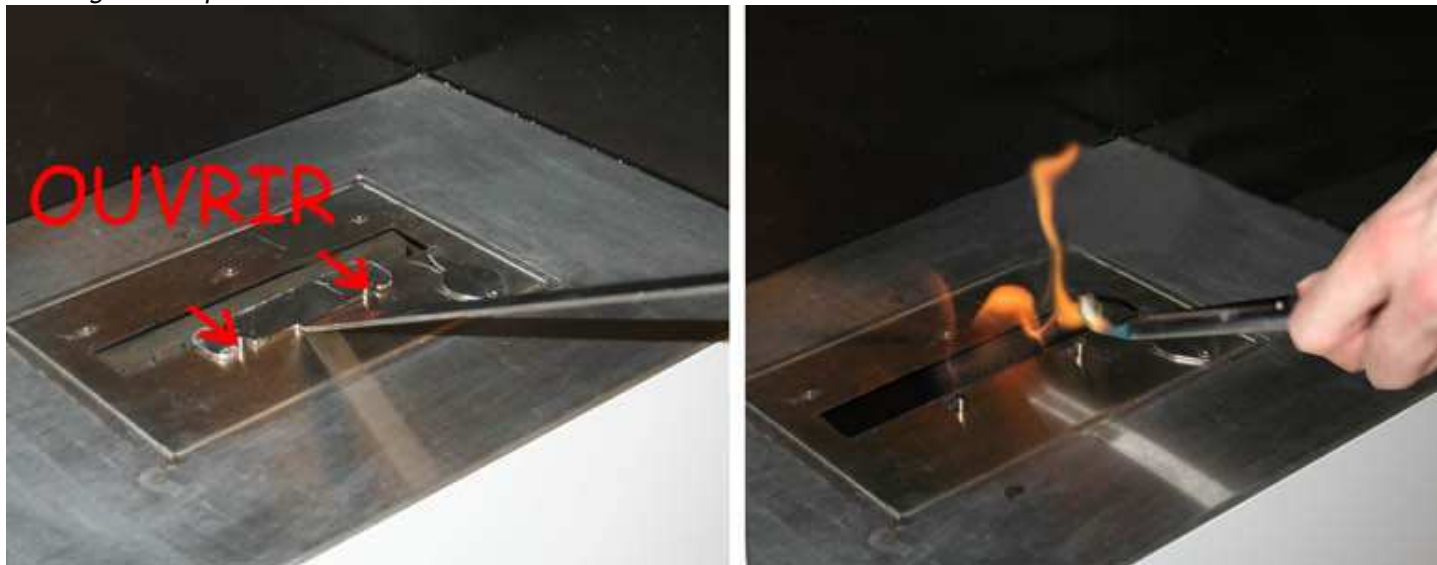

- Laissez le feu brûler jusqu'à épuisement du carburant. Ne pas étouffer la flamme avec un couvre flamme pour essayer de l'éteindre.
- Eloigner enfants et animaux, pendant toute la durée de l'opération et plus particulièrement au moment de l'allumage de la cheminée.
- Ne jamais rajouter de produit d'allumage si le foyer est en fonctionnement, attendez le refroidissement du foyer et du réservoir avant de le remplir à nouveau.
- Ne pas ajouter un autre réservoir dans le foyer.
- Ne touchez ni le foyer, ni le réservoir, ni les bûches pendant le fonctionnement de la cheminée : de graves brûlures peuvent être ainsi occasionnées.

### c)- Réglage de la flamme :

- Le réglage de la hauteur des flammes se fait avec la tirette située à l'avant de l'appareil. Tirée vers l'extérieur : flammes hautes, poussée vers l'intérieur : flammes basses.

### CARBURANT DES CHEMINEES :

N'utilisez que du Bio-éthanol liquide référence DC 0050, **jamais** de gel ni d'alcool à brûler.

Allumez avec un briquet long de référence DC 0051. Réduire ou couper la flamme à l'aide de la tirette à installer entre le foyer et le support des bûches. N'utilisez par la suite que de l'éthanol liquide (recharges de 20l en jerrican). Ne versez **JAMAIS** de Bio-éthanol® sur une flamme, dans un brûleur encore chaud.

### ATTENTION :

N'utilisez pas de papier, de journaux, de paille, de petit bois ou tout autre produit inflammable pour faire démarrer le feu. Allumez l'éthanol avec un briquet long de 10/20cm de référence DC 0051. Ne laissez pas le bidon d'Ethanol de référence DC 0050 à proximité de la cheminée lorsque celle-ci est en fonctionnement.

### GARANTIE :

Toute utilisation non conforme de la cheminée annule la garantie du constructeur. Le non respect de ces règles peut entraîner de graves blessures (brûlures notamment) pour l'utilisateur et les personnes alentour et des risques d'incendie.

### PENDANT L'USAGE :

- Surveiller en permanence l'appareil dès que le feu a démarré.
- Prévoir des dispositifs d'extinction des feux à proximité de la cheminée.

- En cas de brûlure faire appel au service hospitalier le plus proche. N'appliquer aucun corps gras sur la brûlure. Si elle est superficielle et non étendue, ne procéder qu'à un refroidissement au moyen d'eau fraîche pendant plusieurs minutes. Consulter un médecin au moindre doute sur la gravité d'une brûlure.
- La mise en route de la cheminée sous-entend que vous avez pris connaissance du mode d'emploi et que vous le respectez.

## PREMIERE MISE EN SERVICE :

- Approchez la flamme du briquet long (briquet allume barbecue) de la surface du Bio-éthanol®. Celui-ci va s'enflammer immédiatement et produire une flamme basse et bleue. Après quelques minutes, celle-ci va grandir et devenir jaune orangé.
- A l'aide de la tirette, vous pouvez ouvrir et refermer le couvercle du brûleur, augmenter ainsi la combustion ou la réduire, faire grandir ou diminuer la hauteur des flammes.

**ATTENTION : CARBURANT INFLAMMABLE ! PRENEZ TOUTES PRECAUTIONS POUR NE METTRE NI LES BIENS NI LES PERSONNES EN DANGER**

La cheminée ne présente aucun danger si son utilisation est conforme à des règles minimum de sécurité, de précautions d'emploi.